


ワークテーブルを組み立てよう！



部材・同梱物

- ・天板
- ・口の字脚 × 2
- ・ビス

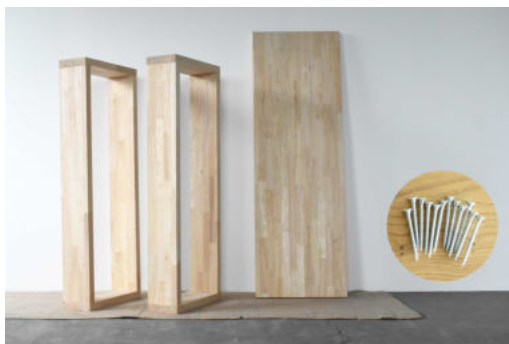

用意するもの

- ・インパクトドライバー
- ・3mm のドリルビット
- ・鉛筆
- ・メジャー（さしがね）



① 最初に天板と口の字脚を取り付ける位置を決めます。



② 位置が決まったら、口の字脚に墨付けをします。



③ 口の字脚と天板に下穴を開けます。



◀下穴を開ける際に天板を貫通しないようにドリルにマスキングテープを貼ると貫通するのを防げます。



④ インパクトドライバーを使ってビスを締めます。



取り付け完了！



⑤

ひっくり返して完成です！