

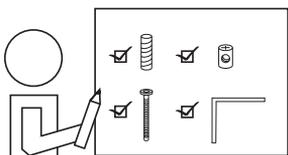


## Chair 02




組立てる前に付属品の  
確認をしてください。




木材や床に傷が入る可能性が  
あるので布などを敷いて組立  
ててください。

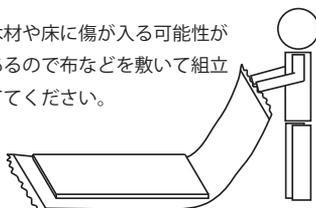


危ないので椅子の座面  
には立たないでください。

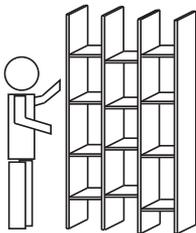


十分なスペースがあり、  
まわりに壊れやすい  
ものがないところで  
組立ててください。

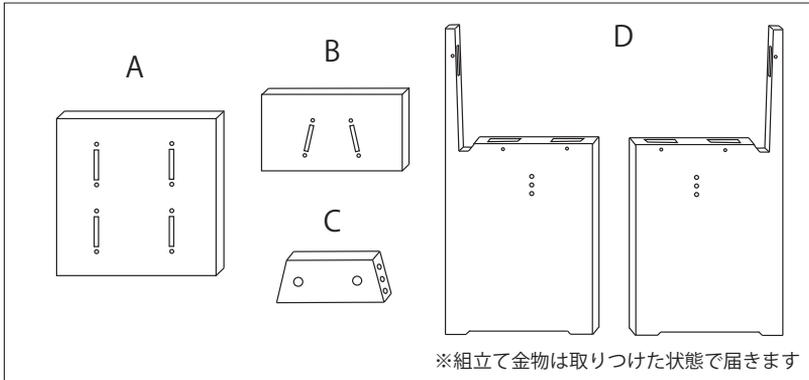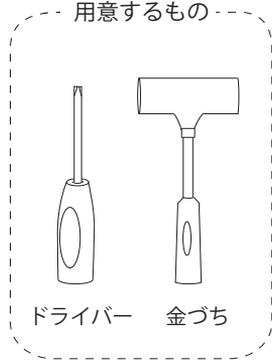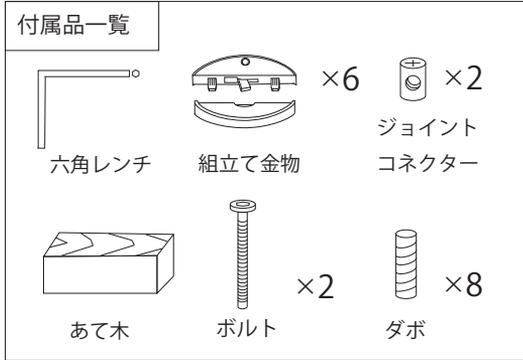

1 Dに金づちを使ってダボを埋め込む

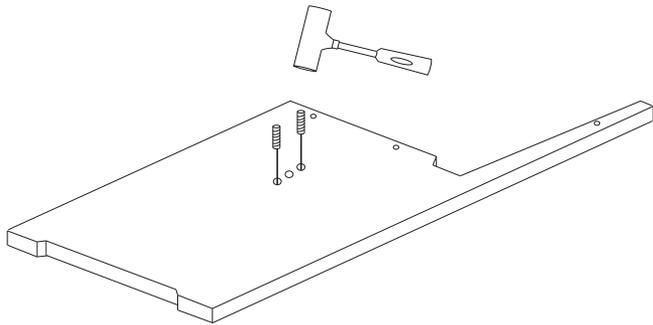


2 ダボを埋め込んだところにCを取り付ける

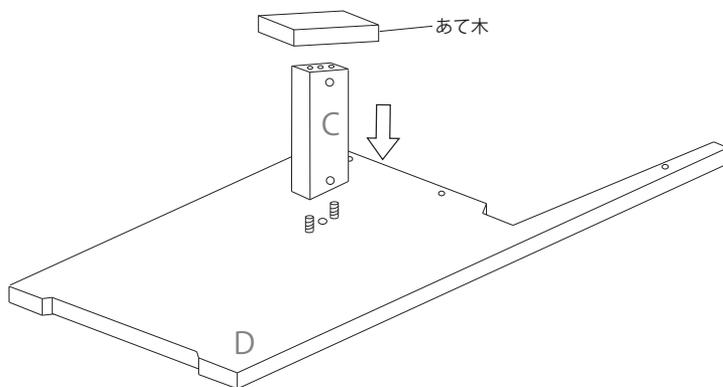


3 Cを取り付けたらジョイントコネクタを埋め込む



 ×1

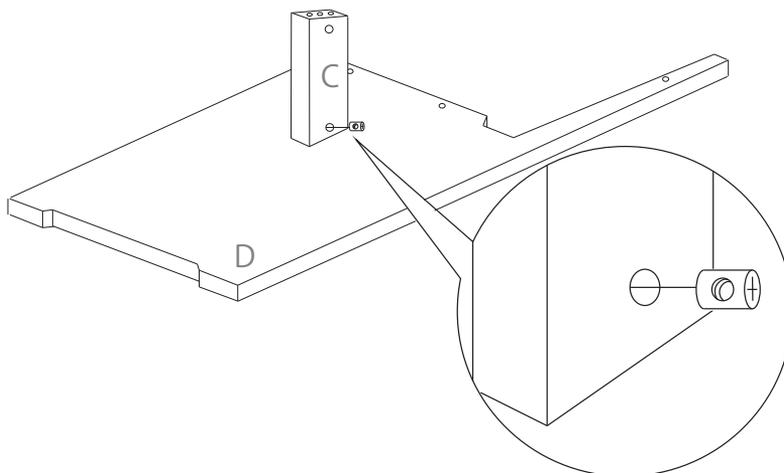


4 Dに六角レンチを使ってボルトを締める

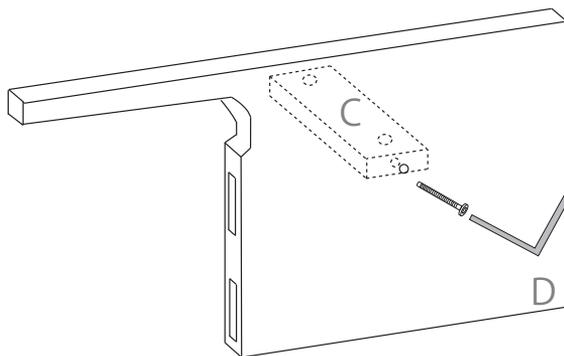

ジョイントコネクタの取り付け方

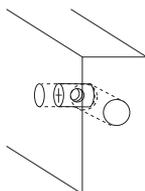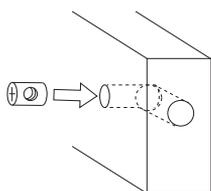


ジョイントコネクタのナットを入れる時は穴の向きを木口の穴に合わせる。

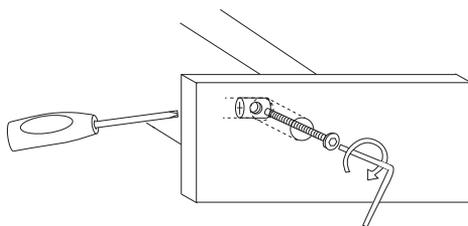


ボルトが入らない場合はジョイントコネクタのナットをドライバーでまわして調整する。



- 7 ダボで固定をし、Cにジョイントコネクターを埋め込み  
六角レンチを使ってボルトを締める

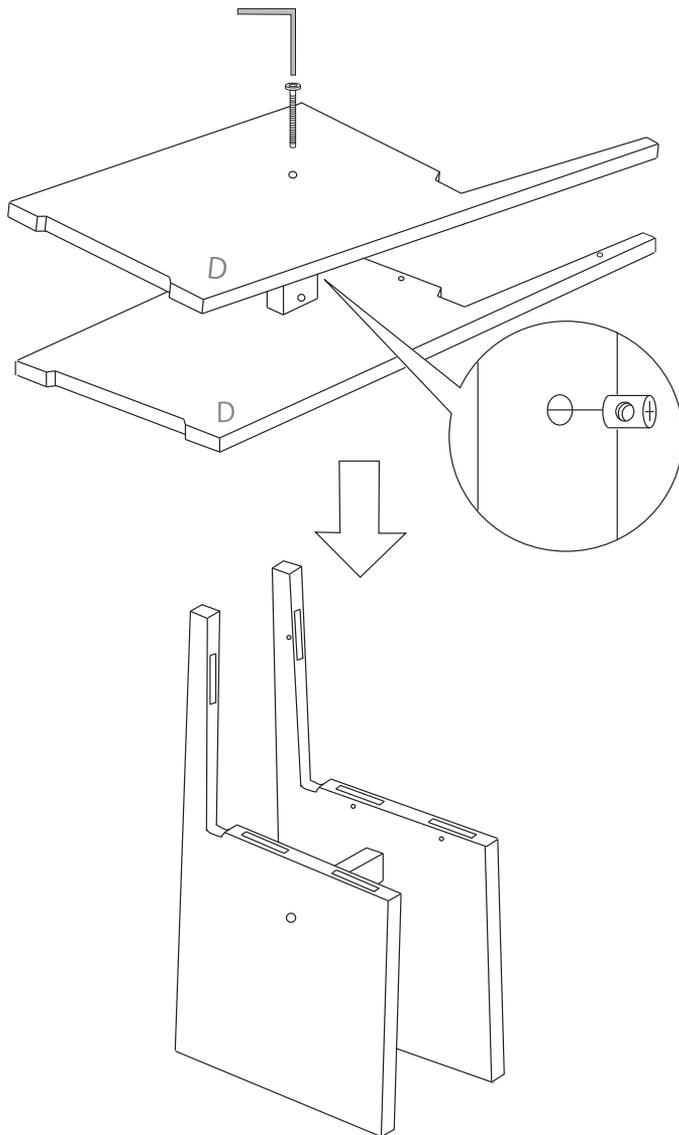

8 A (座面) を六角レンチで4箇所締めて取り付ける

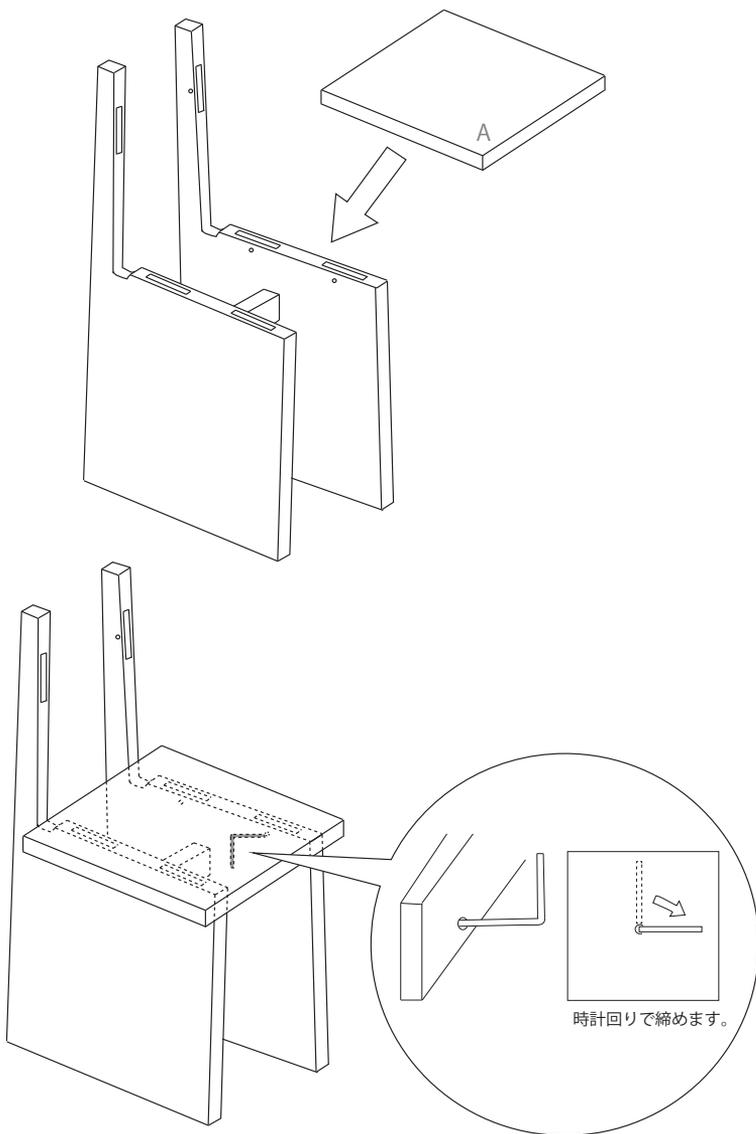

9 Bを六角レンチを使い、2箇所組み立て金物を締める

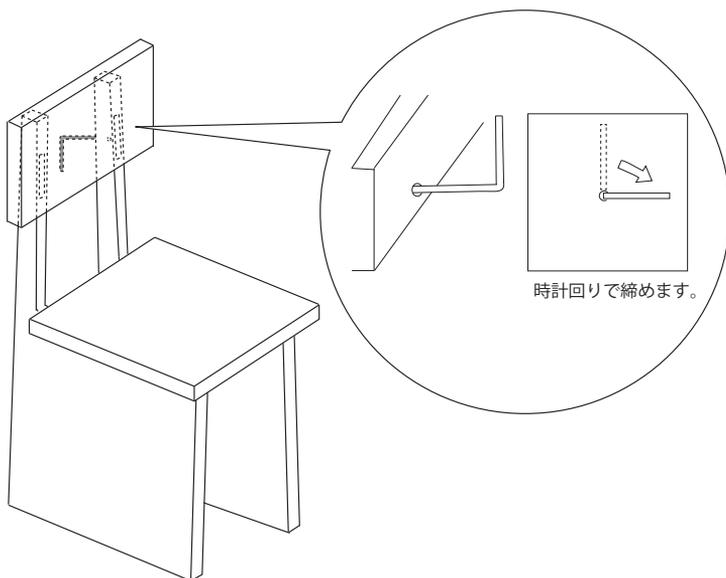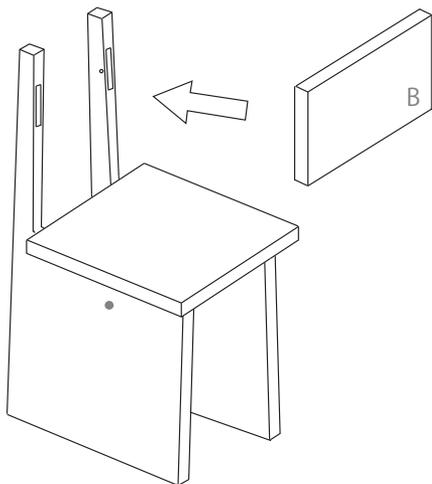



株式会社 マルトク

〒761-8031 香川県高松市郷東町 769-50

TEL 087-882-1345 FAX 087-882-1347

MAIL [m3product@woodworks-marutoku.com](mailto:m3product@woodworks-marutoku.com)

HP <http://woodworks-marutoku.com/m3/>