




## Hand Rail 01

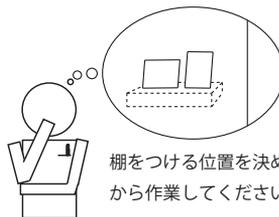

木材や床に傷が入る可能性がある  
あるので布などを敷いて組立  
てください。

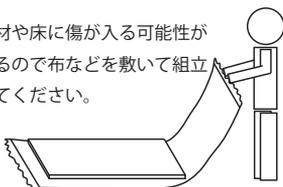

棚をつける位置を決めて  
から作業してください。

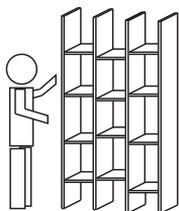


十分なスペースがあり、まわりに  
壊れやすいものがないところで  
組立てください。





組み立てる前に付属品  
の確認をしてください。

## 壁下地の探し方



○壁下地について… 壁の中に柱や間柱がある位置のことを言います。

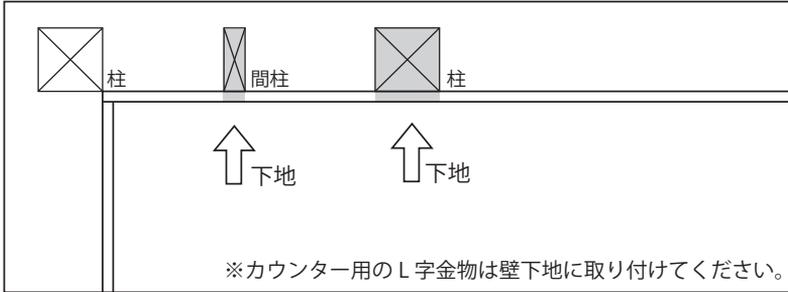

○壁下地は専用の器具で探すことができます

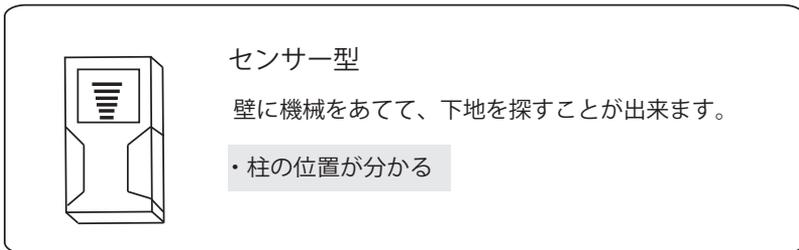
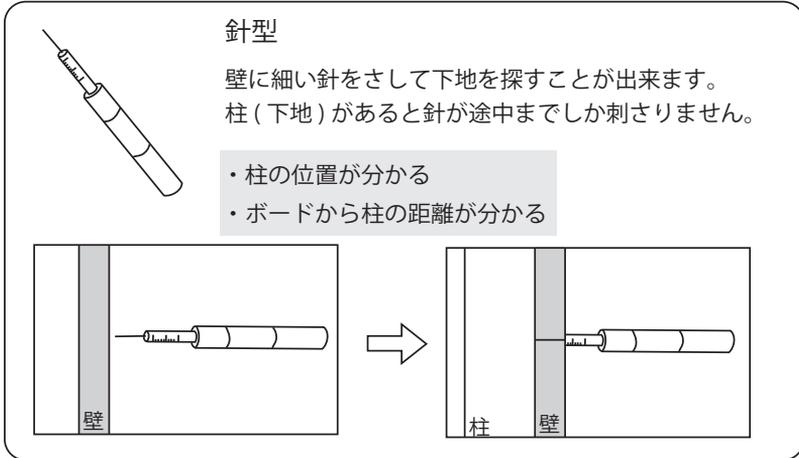


## 壁下地に取り付ける場合

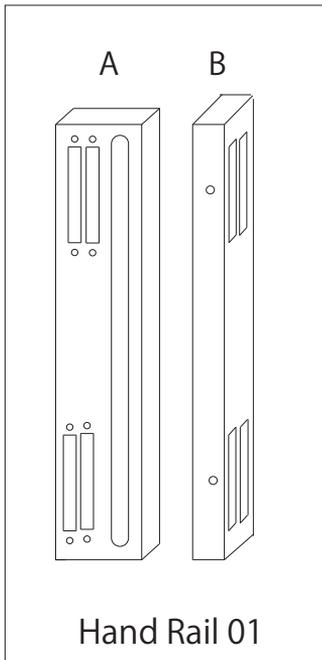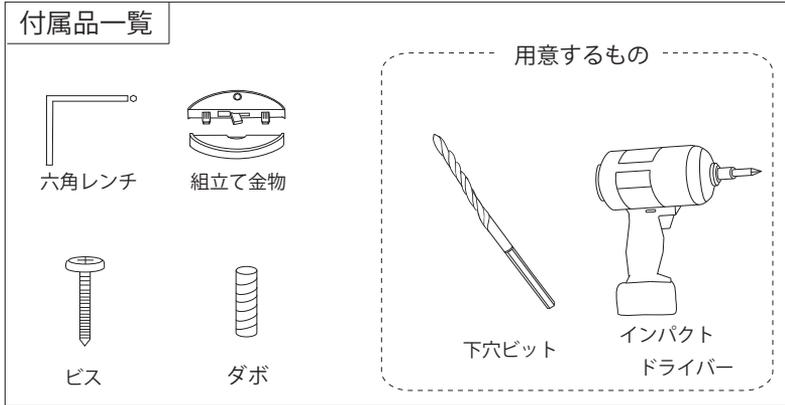


※組立て金物は取り付けられた状態で届きます。  
サイズによって金物の数が変わりますので  
現物でご確認してください。

## コンクリートの壁に取り付ける場合

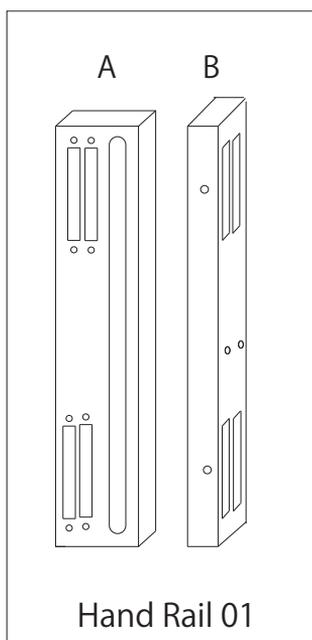
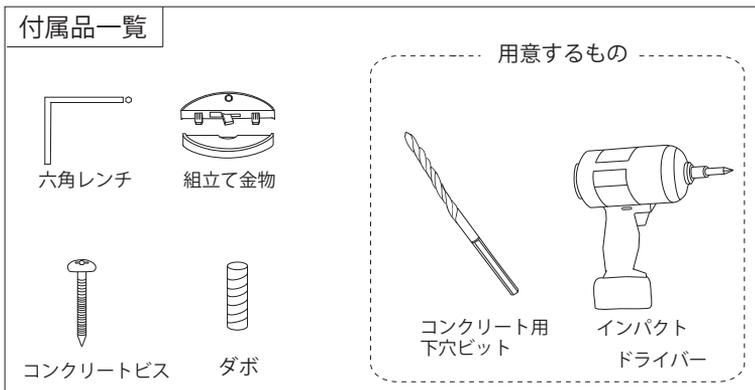


※組立て金物は取り付けられた状態で届きます。  
サイズによって金物の数が変わりますので  
現物でご確認してください。


1 最初に、どこにビスをうつ位置を決めを下穴を開ける

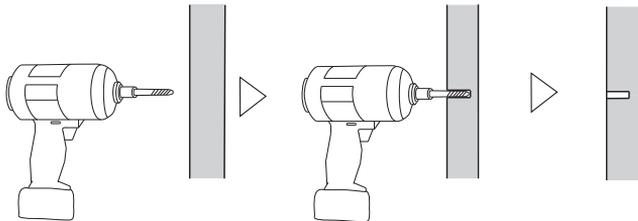



2 コンクリートビスをBに通し、下穴と位置を合わせて締める

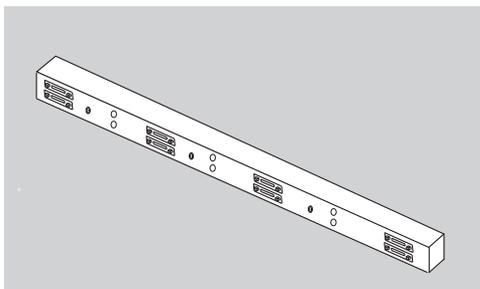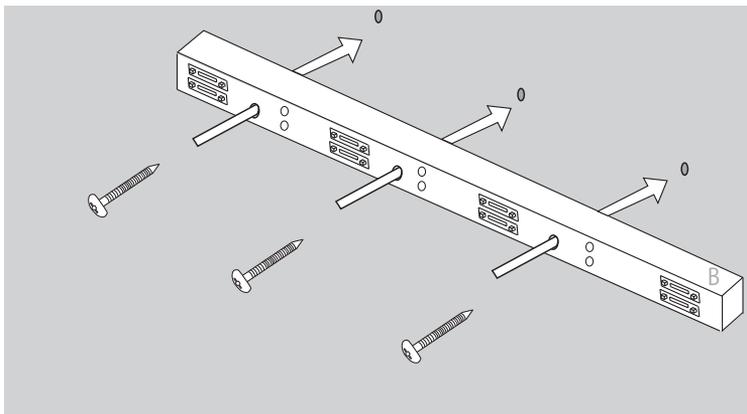


3 金槌でダボをいれ、AとBを合わせる

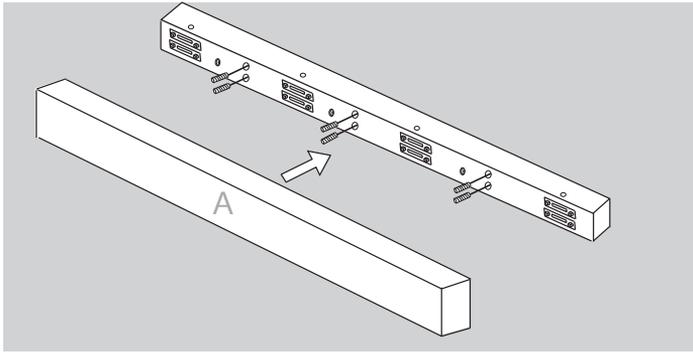

4 Bの表と裏側に穴があるので六角レンチで締める

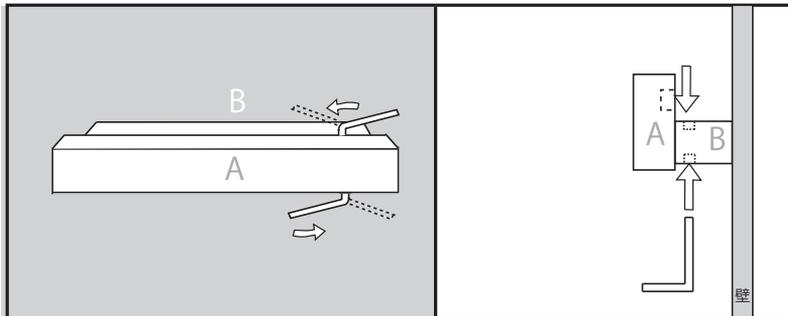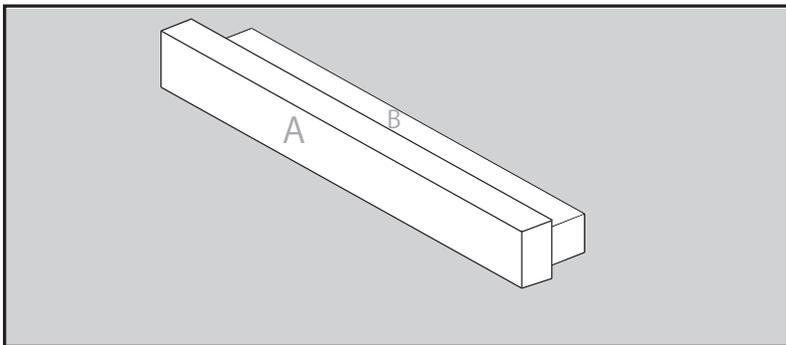



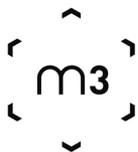

m3 PRODUCT

株式会社 マルトク

〒761-8031 香川県高松市郷東町 769-50

TEL 087-882-1345 FAX 087-882-1347

MAIL [m3product@woodworks-marutoku.com](mailto:m3product@woodworks-marutoku.com)

HP <http://woodworks-marutoku.com/m3/>