



Table 02

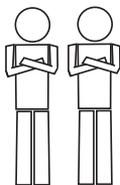


組立てには2人必要です。


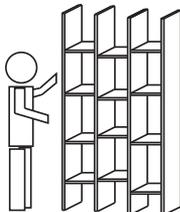


十分なスペースがあり、まわりに壊れやすいものがないところで組立ててください。


木材や床に傷が入る可能性があるので布などを敷いて組立ててください。

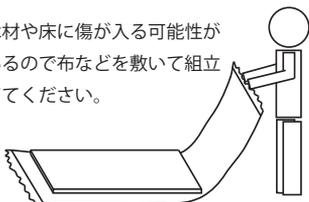


組立てる前に付属品の確認をしてください。

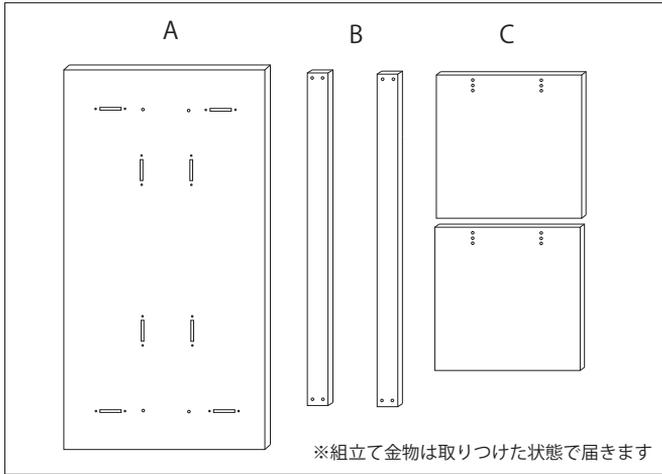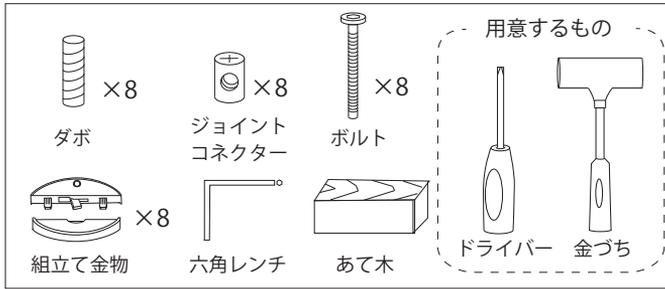


1 Bにダボを入れこむ

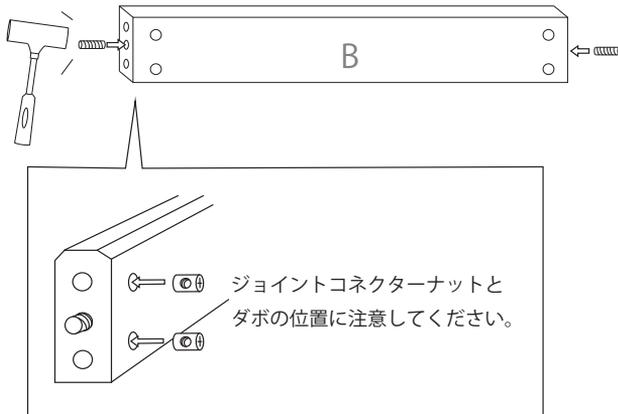



2 CにBを取り付ける

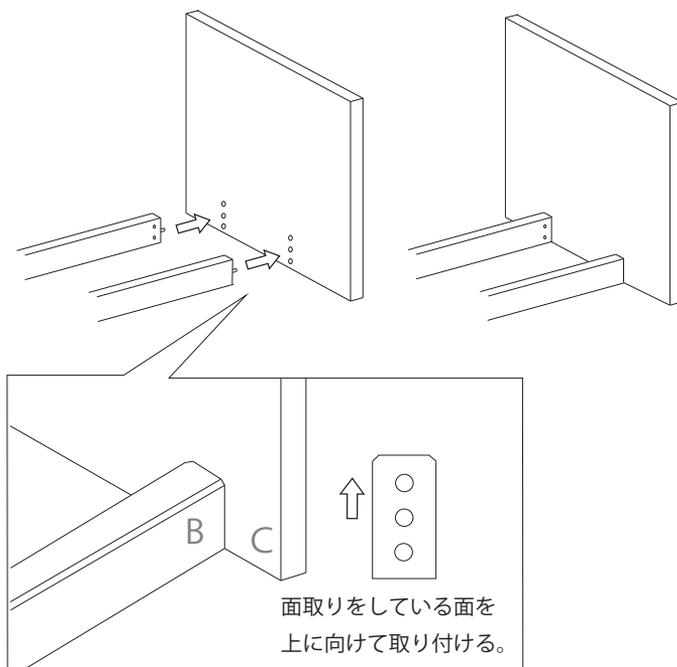


3 六角レンチでボルトを締める

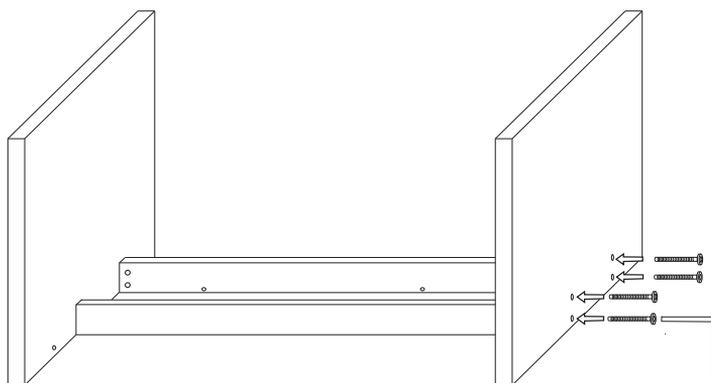

ジョイントコネクターの取り付け

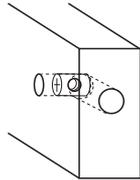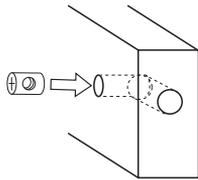


ジョイントコネクターのナットを入れる時は穴の向きを木口の穴の方向に合わせる。

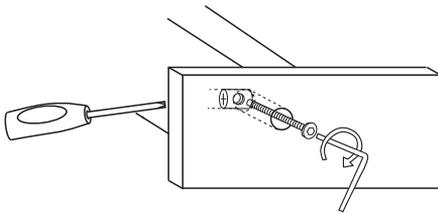


ボルトが入らない場合はジョイントコネクターをドライバーでまわして調整する。



4 ダボを4つ入れこむ

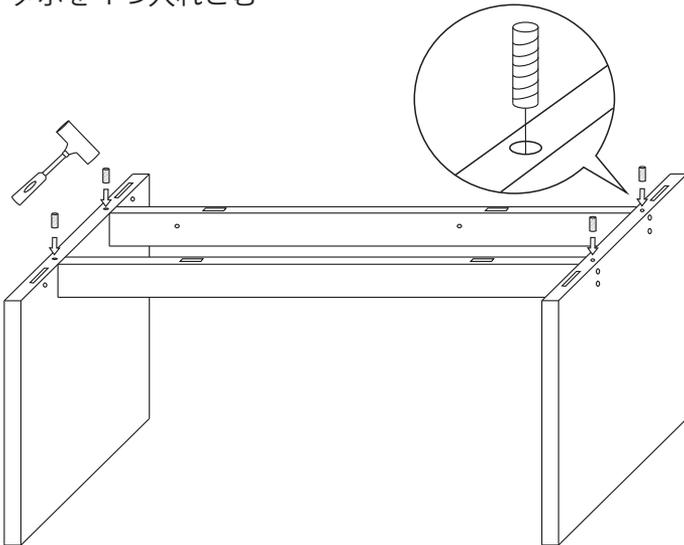


5 裏返して天板に脚を取り付ける。

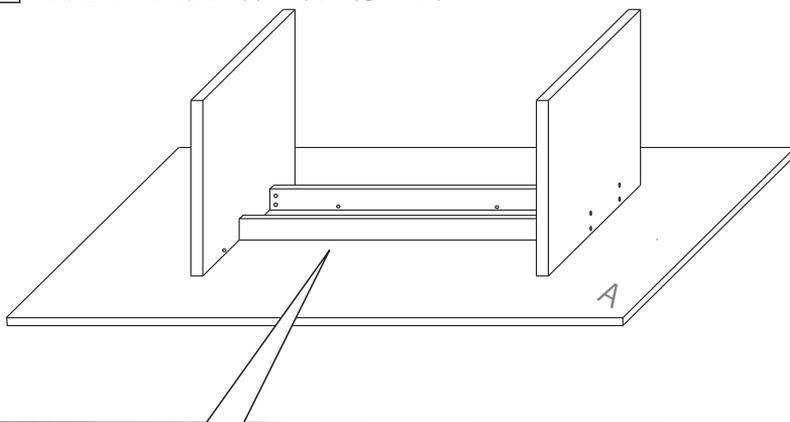

組み立て金物 (8 か所) を六角レンチで締める

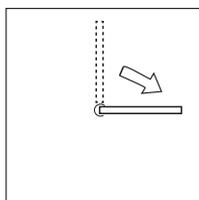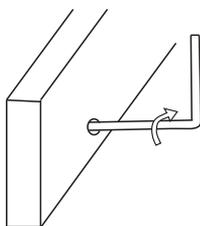

時計回りで締めます。

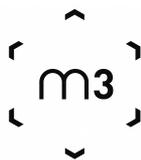

m3 PRODUCT

株式会社 マルトク

〒761-8031 香川県高松市郷東町 769-50

TEL 087-882-1345 FAX 087-882-1347

MAIL m3product@woodworks-marutoku.com

HP <http://woodworks-marutoku.com/m3/>